



# MAXHUB PTZ CAMERA UC P10


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

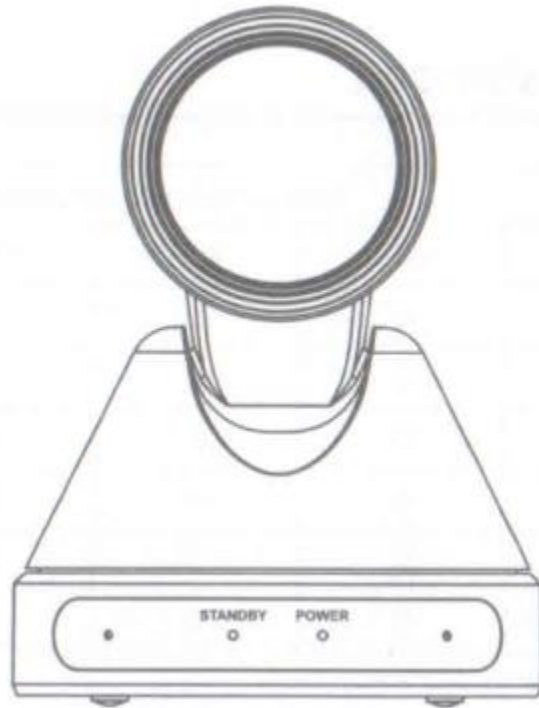


## 1. Giao diện và kết nối

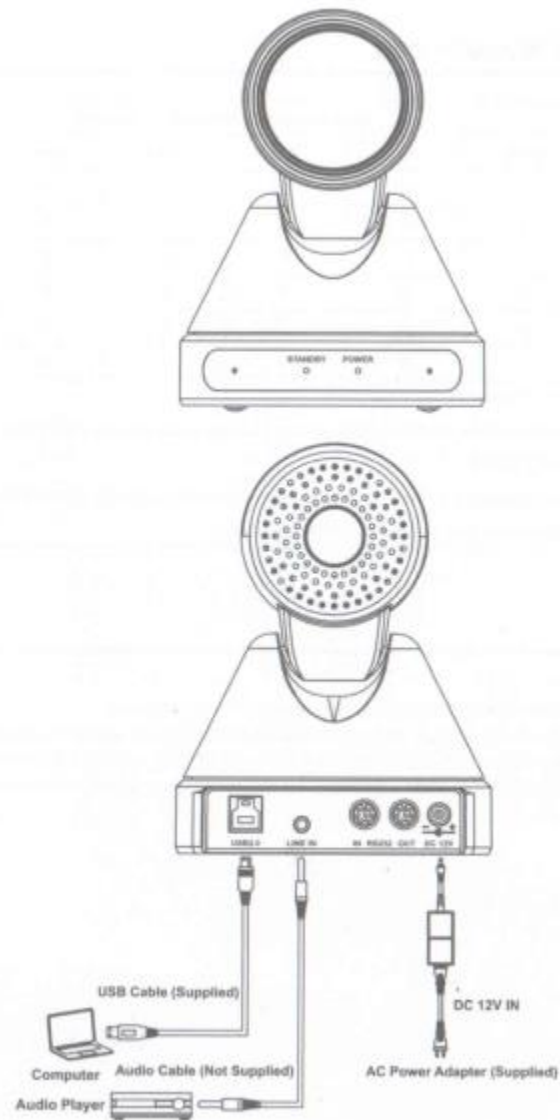

## 2. Gói phụ kiện bao gồm.

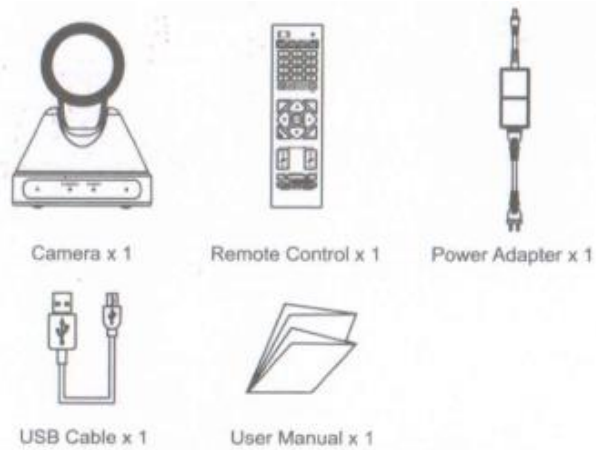

### 3. Điều khiển từ xa

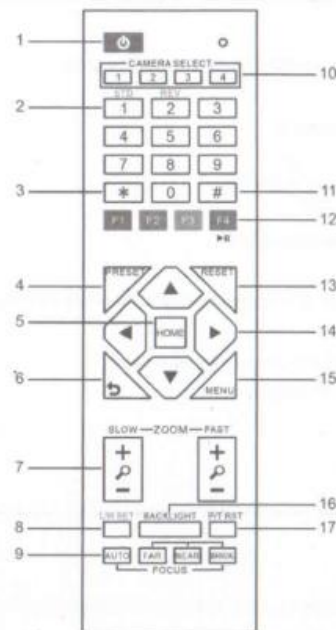

Số	Tên	Diễn giải chức năng
1	Phím chờ	Để vào chế độ chờ thì nhấn phím này
2	Phím số	Cài đặt điểm và chuyển đổi điểm quay trên camera
3	Phím “*”	Được trang bị với phím khác để sử dụng
4	Phím Preset (cài đặt điểm)	Cài đặt điểm: Nhấn phím Preset + Phím số
5	Phím HOME	Xác nhận mục được chọn hoặc PTZ sẽ quay trở về giữa điểm sau khi nhấn
6	Phím trở lại	Quay lại danh mục trước đó
7	Phím phóng-thu	Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh nhanh hay chậm.
8	Phím di chuyển cài đặt trái/phải	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiêu chuẩn: Đồng thời nhấn Trái/Phải + 1</li> <li>• Đảo ngược: Đồng thời nhấn Trái/Phải + 2</li> </ul>
9	Phím lấy nét	Lấy nét Tự động/thủ công/gần/xa
10	Phím lựa chọn	Chọn camera cần điều khiển
11	Phím “#”	Cần trang bị với 1 phím khác để sử dụng
12	Phím IR Remote Control	[*+#+F1/F2/F3/F4]: địa chỉ số 1/2/3/4
13	Phím reset	Xóa thiết lập điểm
14	Phím điều chỉnh PTZ	PTZ di chuyển theo hướng mong muốn
15	Phím Menu	Vào hoặc thoát giao diện danh mục
16	Phím Blacklight	Tắt/Mở chế độ ánh sáng nền
17	Phím Reset PTZ	PTZ bắt đầu tự kiểm tra khi nhấn nó